




BBLine Inflatable Boats

Rubberboot Instructiehandleiding / Inflatable Boat Assembly Manual


- 1: Pak de rubberboot en onderdelen uit de doos.
 - 2: Pomp de rubberboot voor 20/30% op, op een enigszins vlakke ondergrond.
 - 3: Plaats de aluminium en houten boeg vloerdelen. Tip: Soms plaatsen de front boegdelen makkelijker met een 80% opgeblazen punt: Spelen met lucht zal het makkelijker maken.
 - 4: U werkt van buiten naar binnen met de anti slip kant boven (eerste en laatste vloerplaat eerst).
 - 5: In het midden overlappen 2 aluminium platen.
 - 6: Til deze een beetje op en sluit ze in elkaar.
 - 7: Druk met enige druk de platen naar beneden tot een vlakke vloer. Note: Bij 2 boegdelen kan er een "trapje vormen" deze zal vlak worden bij het oppompen van de boeg. Punt 11.1
 - 8: De vloer ligt nu strak.
 - 9: Monteer de slider (s) aan de kant waar u zit daarna de andere zijde.
- in de boot zitten en met de voeten het doek weg duwen kan ook.

Sliders montage

- 1- Slider
- 2- Vloerplaat

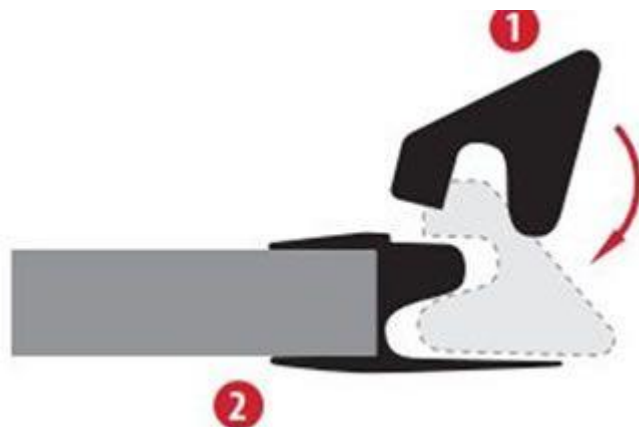

Aluminium vloerdelen BB-Line rubberboot

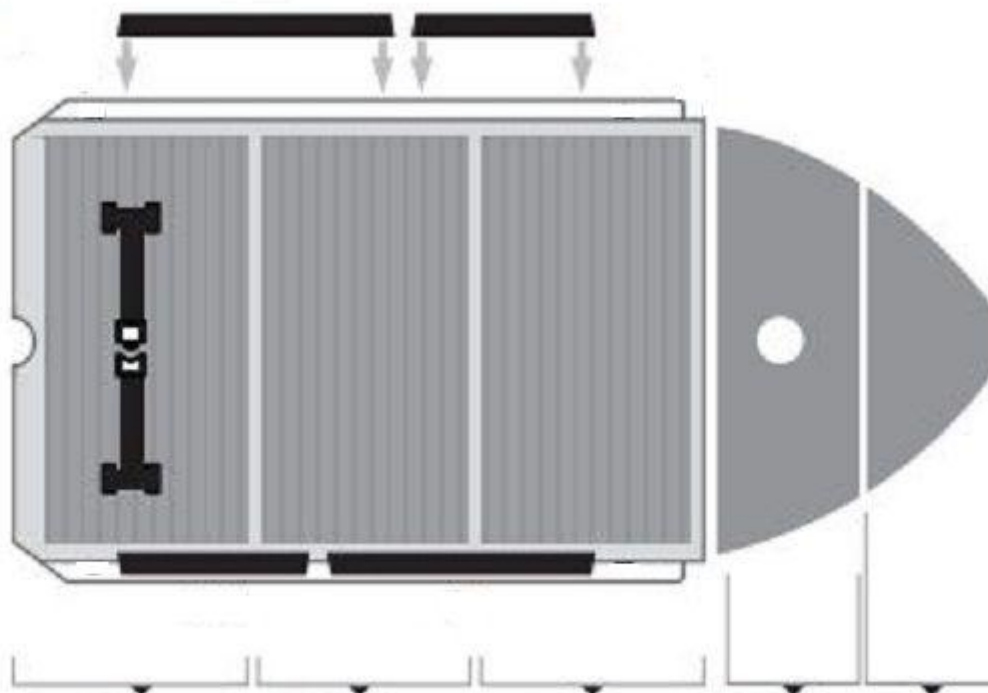

Aantal delen en sliders verschilt per lengte rubberboot

10: Plaats de zitbankjes, echter is dit niet noodzakelijk voor gebruik van de rubberboot.

11: Pomp de boot nu volledig op middels onderstaande volgorde, de juiste druk is middels visuele controle Hard met een kleine duimdruk..

1: U begint met de 2 achterste drijvers/Tubes tot 70% vol. Let op! Heeft u 2 front/vloerdelen dan pompt u eerst de punt voorste kamer op.

2: Daarna de voorste punt/tube helemaal tot 100%.

3: U gaat weer terug naar de 2 achterste tubes en pompt deze bij tot 100% (duimdruk).

4: Als laatste de kiel, lift u de boot op alvorens de kiel op te pompen. (niet staan in de boot met opgeblazen kiel op het droge!)

12: U moet de boot nog een beetje met de duim kunnen indrukken.

13: Monteer de peddels.

14: Gemiddelde opbouw tijd 30 tot 40 minuten.

15: Let op! Alle punten bij vraag en antwoord zijn tevens onderdeel van deze instructie handleiding en voorwaarden

